

Уважаемый покупатель,

Поздравляем вас с приобретением нового тюнера RT T 4. С его помощью вы сможете очень точно настроить звучание гитар, бас-гитар и хроматически настроенных инструментов. Этот тюнер отличается превосходной точностью настройки и абсолютной простотой в использовании. Внимательно прочтите следующие инструкции для надлежащего использования устройства.

Рабочие схемы и функции

Фронтальная панель

1 Светодиодный индикатор:

Указывает на то, как сыграна нота: слишком высоко, слишком низко или правильно.

2 Вход:

Подключите клипсу или инструмент к этому входу. При подключении устройство перейдет в режим Clip. Микрофон также будет отключен.

3 Выход:

С его помощью вы можете подключить тюнер к усилителю. Таким образом, вы сможете производить настройки во время исполнения.

4 ЖК-дисплей


5 Кнопки:

Правая кнопка служит для включения/выключения устройства; верхняя и нижняя кнопки функционируют как селекторы частот - верхняя кнопка повышает частоту, а нижняя понижает; левая кнопка предназначена для выбора режима (гитары, бас-гитары, хроматический).

6 Встроенный микрофон:

Микрофон служит для приема входящего сигнала.

Убедитесь, что источник сигнала расположен достаточно близко к микрофону, обеспечивая тем самым оптимальное функционирование.

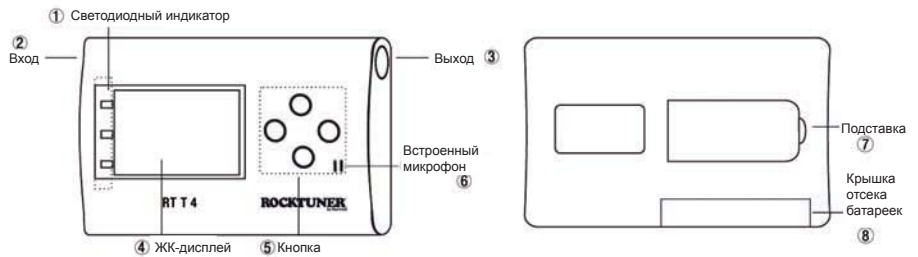


Задняя панель

7 Подставка

8 Крышка отсека для батареек

Работа устройства

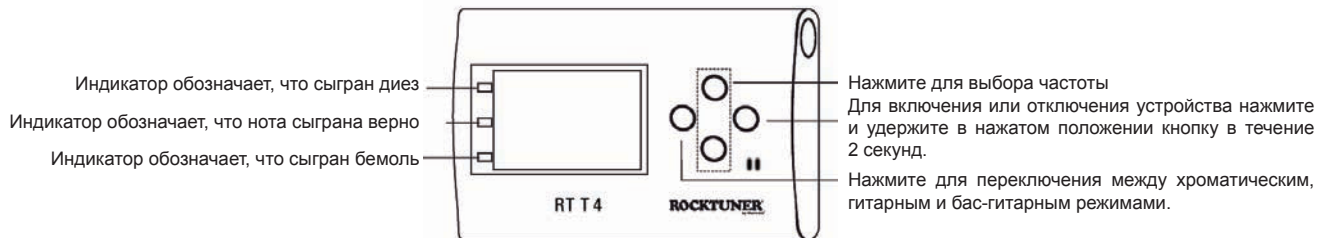

1. Установка батареек
2. Снимите крышку отсека батареек на обратной стороне устройства, слегка потянув ее в указанном направлении. Установите входящие в комплект батарейки размера AAA в отсек батареек. Установите входящие в комплект 2 батарейки размера AAA в отсек батареек. Обратите внимание на указанную полярность.
3. Включение и выключение устройства
Нажмите кнопку on/off и удержите ее в нажатом положении в течение 3 секунд. Устройство будет включено. Устройство будет включено.
- 3.1 Выберите режим настройки. Выбранный режим будет отображен слева на экране.
4. Индикаторы настройки
Эти индикаторы расположены слева от дисплея. При включении устройства вы можете начать процесс настройки. Настройка выполняется с помощью встроенного микрофона или при подключении клипсы или инструмента к входу. При использовании функции Clip, установите клипсу на гриф инструмента. Выберите режим настройки. В случае настройки акустического инструмента с помощью микрофона убедитесь, что расположили источник звука в достаточной близости к микрофону. Для этого выполните следующее:
 - Сыграйте на струне, которую хотите настроить. Сыгранная нота будет отображена в верхнем правом углу дисплея.
 - Если индикатор расположен слева, загорится красный нижний индикатор. Нота взята слишком низко.
 - Если индикатор расположен справа, загорится верхний индикатор. Нота взята слишком высоко.
 - Если расположенный в центре индикатор загорится зеленым, значит, нота взята верно.
 - Устройство автоматически отключится через 3 минуты при отсутствии поступающих сигналов.
 - При повторном включении устройства на дисплее будут отображены последние настройки.
5. По завершении процедуры настройки еще раз нажмите кнопку on/off для отключения устройства.

Технические характеристики

Режим настройки: Гитара, бас-гитара и хроматический
 Диапазон настройки: A0 (27,5 Гц) до A3 (1760 Гц)
 Частота A4: 430 - 450 Гц

Питание: Батарейки размера AAA 2 x 1,5 В
 Габариты: 103 x 63 x 15 мм
 Вес: 80 г

Меры предосторожности

1. Следующие обстоятельства могут привести к непоправимым повреждениям:
 - Длительное воздействие прямых солнечных лучей;
 - Высокие температуры и влажность;
 - Воздействие едкого дыма или жидкости;
 - Близкое расположение к источникам сильного магнитного поля;
2. Бережно относитесь к устройству.
3. Для очистки устройства пользуйтесь сухой мягкой тканью. Не используйте воду или другие химические вещества. Не используйте воду или другие химические вещества.
4. Извлеките батарейки из устройства, если планируете долго им не пользоваться.
5. Если вы обратили внимание, что индикаторы работают неверно, замените батарейки. Утилизируйте старые батарейки в специально предназначенных для этого местах. Не выбрасывайте батарейки в мусор. Утилизируйте старые батарейки в специально предназначенных для этого местах. Не выбрасывайте батарейки в мусор.

Комплектация

В комплект устройства входят 2 батарейки размера AAA и инструкция по эксплуатации.