




USER *Donner Music* MANUAL



61- клавишное цифровое пианино **DP-06**

Спасибо, что выбираете **DONNER!**

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием.

Добро пожаловать в Donner

Мы очень благодарны, что вы приобрели нашу продукцию.

Пожалуйста, уделите несколько минут прочтению инструкции по эксплуатации данного изделия, в которой будет показано, как им пользоваться, и объяснены функции и принцип работы устройства, что обеспечит безаварийную установку устройства.

Пожалуйста, сохраните данную инструкцию по эксплуатации для дальнейшего использования.

Предупреждение:

ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.
ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСК ПОЖАРА, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ И РАЗДРАЖАЮЩИХ ПОМЕХ, ПОЖАЛУЙСТА, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭТОГО УСТРОЙСТВА!


ДИЗАЙН И ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ.



Благодарим вас за выбор 61-клавишного электронного пианино Donner DP-06. Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации перед использованием этого продукта. Обязательно сохраните эти инструкции для дальнейшего использования.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПАНЕЛИ


Перед использованием полностью зарядите аккумулятор!

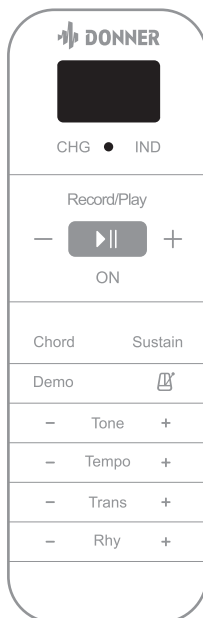

ИНДИКАТОР ЗАРЯДКИ

1. Интерфейс TYPE-C .
2. Не применимо к линии быстрой зарядки PD.
3. Индикатор зарядки горит красным и становится зеленым, когда он заряжен.
4. Аккумулятор: время зарядки составляет около 5 часов, пожалуйста, заряжайте его более 6 часов в первый раз.
5. Адаптер питания: 5 В/2 А.2А.

ИНТЕРФЕЙС

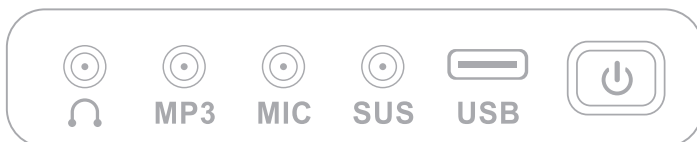

SUS: Педаль сустейна

MP3: MP3

MIC: Микрофон

 : Наушники/ Динамик

USB: Зарядка TYPE-C/MIDI-интерфейс

ФУНКЦИИ

Регулировка громкости, старт/стоп, запись/воспроизведение, включение обучения (переключатель скорости), аккорд, сустейн, демонстрация, метроном, темп, транспонирование, ритм.

Громкость

Нажмите Vol- или Vol+, чтобы отрегулировать громкость, громкость загрузки по умолч. — 12 (от 00 до 15).

Старт/Стоп

Нажмите Start, чтобы войти в режим ритм-игры.

На дисплее отобразится порядковый номер.

Запись/Воспроизведение (длительное нажатие — запись, короткое нажатие — воспроизведение)

1. Нажмите и удерж. кнопку записи/воспроизвед. В это время играйте на клавиатуре для записи MIDI-сигналов.
2. Коротко нажмите кнопку записи/воспроизведения, и можно будет воспроизвести последний записанный сигнал.

Обучение

1. Нажатие кнопки включения, циклическое переключение,
Обучение A → Обучение B → Выключ → Обучение A...

2. Обучение A: играйте под аккомп. играя на любой клавише, можно воспроизв. основную мелодию демо-песни.
3. Обучение B: Играйте под аккомп, пользователь нажимает правые клавиши, чтобы ввести следующую ноту. Если пользователь не нажимает клавиши, наступает пауза.
4. Обучение песням: воспроизводится текущая демо-версия. Выберите обучающие песни, переключив «Демо».

Переключатель скорости

Нажмите и удерживайте кнопку ON, чтобы войти в настройку скорости, и нажмите и удерживайте кнопку ON, чтобы выключить скорость. Скорость загрузки по умолчанию..

Аккорд

1. Нажать кнопку Chord, циклическое переключение SINGLE ---> FINGERS ---> Off-> SINGLE ---> ...
2. Во время исполнения ритма система переходит в режим аккордов.

Функция аккордов: нажмите клавишу в области C3~F4#, чтобы воспроизвести аккорды, соответствующие ритму, а тон аккордов меняется в зависимости от высоты звука.


Сустейн

1. Нажмите кнопку сустейна, чтобы активировать функцию сустейна, затем нажмите кнопку «Выключить».
2. Включите функцию сустейна и заставьте звук производить эффект продолжительности исполнения

Демо

1. Коротко нажмите кнопку «Демо», чтобы воспроизвести демо-версию. Нажмите кнопку демо еще раз, чтобы перейти к следующей песне. (Демо с 000-020)
2. Нажмите и удерживайте кнопку «Демо», чтобы быстро выбрать демоверсию от 000 до 020.
3. Нажмите ►|| чтобы остановить демо

Метроном

Нажмите  и метроном отобразит выбор доли: 1/4, 2/4, 3/4 и 4/4.

Тон

1. Нажмите Tone- или Tone+, чтобы выбрать тон от 000 до 127 (см. прилагаемую таблицу тонов). На экране отобразится серийный номер настроенного тона.
2. Длительно нажмите Tone- или Tone+, чтобы быстро выбрать тон.
3. Нажмите одновременно Tone- и Tone+, чтобы вернуться к тембру 000 и воспроизвести тембр фортепиано.

Темп

1. Нажмите Tempo- или Tempo+, чтобы отрегулировать темп. По умолчанию темп составляет 8 уровней (от 0 до 16).
2. Длительно нажмите Tempo- или Tempo+, чтобы быстро отрегулировать темп.
3. Нажмите Tempo- и Tempo+ одновременно, чтобы вернуться на 8-й уровень.

Транспонирование

1. Нажмите Trans+ или Trans-, чтобы выбрать ритм. Сдвиг можно выбрать от уровня от -6 до +6, уровень по умолчанию — +0.
2. Длительно нажмите Trans+ или Trans-, чтобы быстро переключить его.
3. Нажмите и удерживайте Trans+ и Trans- одновременно, чтобы вернуться на уровень +0.

Ритм

1. Нажмите Rhy+ или Rhy-, чтобы выбрать ритм. 000–127 ритмов (см. прилагаемый список ритмов). На дисплее отобразится порядковый номер.
2. Длительно нажмите Rhy+ или Rhy-, чтобы быстро отрегулировать ритм.
3. Нажмите и удерживайте Rhy+ и Rhy- одновременно, чтобы вернуться к Rhy 0 и воспроизвести Rhy 0.

Режим ожидания

В режиме по умолчанию, если на пианино не играют в течение 10 минут, электропиано выключается.

Затем вам нужно снова нажать кнопку перезагрузки фортепиано.



ДВОЙНАЯ ФУНКЦИЯ BLUETOOTH

Он может подключать приложение Bluetooth и аудио Bluetooth.

ПРИЛОЖЕНИЕ Bluetooth (название Bluetooth: GZUT-MUSIC)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ IPHONE

POPiano-соединение:

1. Найдите и загрузите приложение POPiano из магазина приложений iPhone.
2. Откройте приложение POPiano после включения Bluetooth на iPhone, выберите любую песню и после входа выберите начало воспроизведения.
3. Нажмите в правом верхнем углу экрана  и далее вы можете выбрать: подключить к пианино через Bluetooth - подтверждено, далее - подтвердить подключение к пианино
4. После подтверждения подключения Bluetooth значок отображается в виде .

Подключение GarageBand:


1. Откройте приложение GarageBand.
2. Включите Bluetooth на телефоне.
3. Откройте приложение GarageBand и щелкните значок «Настройки» в правом верхнем углу экрана.
4. Подключите Bluetooth пианино через: Настройки песни – Дополнительно – Bluetooth MIDI-устройства.

Подключение Perfect Piano и PianoBar :

1. Загрузите приложение Perfect Piano и PianoBar.
2. Включите Bluetooth на телефоне.
3. Сначала подключите приложение GarageBand. После успешного подключения откройте приложение Perfect Piano, и PianoBar можно будет использовать напрямую.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА ANDROID:

Подключение POPiano:

1. Найдите и загрузите приложение POPiano из магазина приложений мобильного телефона.
2. Включите функцию Bluetooth, на некоторых телефонах необходимо включить функцию определения местоположения телефона.
3. Откройте приложение POPiano, чтобы выбрать любую песню, и после входа выберите начало воспроизведения.
4. Нажмите кнопку в правом верхнем углу экрана мобильного телефона, а затем вы можете выбрать: подключиться к пианино через Bluetooth — подтверждено, далее — подтвердить подключение к пианино.
5. После подтверждения подключения Bluetooth значок отображается в виде .

Воспроизведение аудио через Bluetooth

Откройте настройки телефона и найдите имя Bluetooth: GZUT-MUSIC.

После успешного подключения на телефоне нужно включить музыка, а она будет звучать на фортепиано.

0.Castle in the Sky	11.Milk Song
1.Song of Joy	12.A comme amour
2.Little Stars	13.Les premiers sourires de Vanessa
3.By Alice	14.Snowdreams
4.Dancing Girl	15.Bandari
5.Deskmate	16.Edelweiss
6.Ten Years	17.Dance of fireflie
7.Colourful Clouds Chasing The Moon	18.My soul
8.In My Song	19.Croatian Rhapsody
9.CrystlLake	20.CSIKOS POST
10.Green Sleeves	

СПИСОК ЗВУКОВ

Piano	28.Electric Guitar (muted)
0.Piano 1	29.Overdriven Guitar
1.Piano 2	30.Distortion Guitar
2.Piano 3	31.Guitar Harmonics
3.Honky-Tonk Piano	Bass
4.Rhodes Piano	32.Acoustic Bass
5.Chorused Piano	33.Electric Bass(finger)
6.Harpsichord	34.Electric Bass(pick)
7.Clavinet	35.Fretless Bass
Percussion Instrument	36.Slap Bass 1
8.Celesta	37.Slap Bass 2
9.Glockenspiel	38.Synth Bass 1
10.Music Box	39.Synth Bass 2
11.Vibraphone	Strings
12.Marimba	40.Violin
13.Xylophone	41.Viola
14.Tubular Bells	42.Cello
15.Santur	43.Contrabass
Organ	44.Tremolo Strings
16.Hammond Organ	45.Pizzicato Strings
17.Percussive Organ	46.Orchestral Harp
18.Rock Organ	47.Timpani
19.Church Organ	Ensemble
20.Reed Organ	48.String Ensemble 1
21.Accordion	49.String Ensemble 2
22.Harmonica	50.SynthStrings 1
23.Bandoneon	51.SynthStrings 2
Guitar	52.Choir Aahs
24.Acoustic Guitar (nylon)	53.Voice Oohs
25.Acoustic Guitar(steel)	54.Synth Voice
26.Electric Guitar (jazz)	55.Orchestra Hit
27.Electric Guitar (clean)	Brass Instrument

56.Trumpet	92.Pad 5 (bowed)
57.Trombone	93.Pad 6 (metallic)
58.Tuba	94.Pad 7 (halo)
59.Muted Trumpet	95.Pad 8 (sweep)
60.French Horn	Fx
61.Brass Section	96.FX 1 (rain)
62.Synth Brass 1	97.FX 2 (soundtrack)
63.Synth Brass 2	98.FX 3 (crystal)
Reeds Instrument	99.FX 4 (atmosphere)
64.Soprano Sax	100.FX 5 (brightness)
65.Alto Sax	101.FX 6 (goblins)
66.Tenor Sax	102.FX 7 (echoes)
67.Baritone Sax	103.FX 8 (sci-fi)
68.Oboe	National Instrument
69.English Horn	104.Sitar
70.Bassoon	105.Banjo
71.Clarinet	106.Shamisen
Tongue	107.Koto
72.Piccolo	108.alimba
73.Flute	109.Bagpipe
74.Recorder	110.Fiddle
75.Pan Flute	111.Shanai
76.Bottle Blow	Percussion
77.Skakahachi	112.Tinkle Bell
78.Whistle	113.Agogo
79.Ocarina	114.Steel Drums
Soft Leads	115.Woodblock
80.Lead 1 (square)	116.Taiko Drum
81.Lead 2 (sawtooth)	117.Melodic Tom
82.Lead 3 (calliope lead)	118.Synth Drum
83.Lead 4 (chiff lead)	119.Reverse Cymbal
84.Lead 5 (charang)	FxPhone
85.Lead 6 (voice)	120.Guitar Fret Noise
86.Lead 7 (fifths)	121.Breath Noise
87.Lead 8 (bass+lead)	122.Seashore
Synth Pad	123.Bird Tweet
88.Pad 1 (new age)	124.Telephone Ring
89.Pad 2 (warm)	125.Helicopter
90.Pad 3 (polysynth)	126.Applause
91.Pad 4 (choir)	127.Gun shot

СПИСОК РИТМОВ

0.Beguines Wing	43.Rock_1	86.R.roll_2
1.Beguine_2	44.Rock_2	87.Fast Beat
2.Beguine_3	45.Rock_3	88.Quick Beat
3.Pop hit	46.Airy Rock	89.Smooth Beat
4.Pop	47.Heart Rock	90.Square Beat
5.Pop Malay	48.Rock & Roll	91.Euro Beat
6.Bossa nova	49.Urban Rock	92.Alpha Dance
7.Disco_1	50.Ballad	93.Beta Dance
8.Disco_2	51.Jazz Ballad	94.Dream Dance
9.Blue grass disco	52.C.Ballad	95.Dance_1
10.Waltzl_1	53.J.Ballad	96.Dance_2
11.Waltzl_2	54.60s Slow Ballad	97.Dance_3
12.True ballad waltz	55.Piano Ballad	98.RAP
13.Bossa Waltz	56.50s Ballad	99.The Country
14.Easy Waltz	57.Snake Base	100.Country Shuffle
15.Shuffle Waltz	58.Happy Blues	101.Electric Keys
16.Reggae Waltz	59.Old Blues	102.Dark Keys
17.Rumba Waltz	60.Blue Gras	103.Easy Walk
18.March_1	61.Boodie_1	104.Destiny
19.March_2	62.Boodie_2	105.Comedy
20.Rumba_1	63.Boodie_3	106.Drive
21.Rumba_2	64.Shuffle_1	107.Liquid Nova
22.Slow_1	65.Shuffle_2	108.Indonesian folk
23.Slow_2	66.Dream Shuffle	109.Absolute Music
24.Disco cha cha	67.Country Shuffle	110.Jamaica
25.Guala cha	68.Quick Shuffle	111.Synthesis
26.Char	69.Reggae Shuffle	112.Feel
27.Samba_1	70.R&B	113.Accelerate
28.Samba_2	71.Reggae_1	114.Beach Night
29.Ubminimal	72.Reggae_2	115.Irish
30.8Bit_1	73.Reggae_3	116.Tarantella
31.8Bit_2	74.Salsa_1	117.Big band
32.16Bit_1	75.Salsa_2	118.Dan
33.16bit_2	76.Salsa_3	119.Fusion
34.Ballad_16T	77.Tecno_1	120.Horse
35.Country_16T	78.Tecno_2	121.Canon
36.Tango_1	79.Funky_1	122.Latin
37.Tango_2	80.Funky_2	123.Mambo
38.Polka_1	81.Dixie_1	124.New age
39.Polka_2	82.Dixie_2	125.Slow rc
40.Pop Swing	83.Foxtrot_1	126.Soul
41.Easy Swing	84.Foxtrot_2	127.Twist
42.Soft Swing	85.R.roll_1	

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Изменения или модификации, не одобренные явно стороной, ответственной за соблюдение требований, могут лишить пользователя права управлять оборудованием.

Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может вызвать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет никакой гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке. Если это оборудование действительно создает вредные помехи радио- или телевизионному приему, что можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью одной или нескольких из следующих мер:

- Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите оборудование к розетке цепи, отличной от той, к которой подключен ресивер.
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/телевидению.

Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация регулируется следующими двумя условиями: (1) это устройство не может создавать вредных помех и (2) это устройство должно принимать любые получаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

Данное оборудование соответствует ограничениям FCC по радиационному воздействию, установленным для неконтролируемой среды. Данное оборудование следует устанавливать и эксплуатировать на расстоянии не менее 20 см между излучателем и вашим телом.



Website: www.donnermusic.com

Email: service@donnermusic.com

Copyright © 2023 Donner LLC. All rights reserved.

Made in China

Rev. 03 2023.07



SERVICE LANGUAGE
ENGLISH

UNITED STATES

Tel: 001 571 3705977

UNITED KINGDOM

Tel: 0044 2080 895 663

CANADA

Tel: 001 613 4168166

AUSTRALIA

Tel: 0061 384004871

Get in touch with our customer service at local time (headline hours are listed on the Donner official website)

MANUFACTURER: GUANGZHOU RANTION TECHNOLOGY CO., LTD.

ADDRESS: Room 7002 and 7003, 7th Floor, Digital Entertainment Industrial Park, Greater Bay Area, No. 28 Huangpu Park West Road, Huangpu District, Guangzhou, China.



Information for UK representatives
OST_UK_20230608000003

Name: GOAL REACH CONSULTING LTD

Add.: Office 1029 3 Hardman Street 10th Floor, Spinningfields Manchester, UK M3 3hf

E-mail: goalservice@hotmail.com



Information for EU representatives
OST_EU_20230619000005

Name: SUCCESS COURIER SL

Add.: Calle Rio Tormes Num.1, planta 1, Derecha, Oficina 3, Fuenlabrada, madrid, 28947 Spain

E-mail: succeservice2@hotmail.com



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or shop where you bought this product.