



мир музыки

LAVA ME 4



мир музыки



мир музыки

Поздравляем с покупкой LAVA ME 4!



мир музыки


Устройство гитары LAVA ME



МИР МУЗЫКИ



Использование LAVA ME

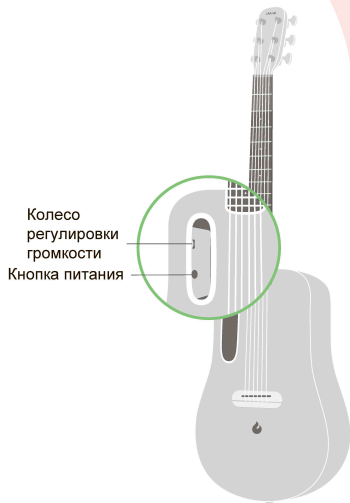

● Включение

Нажмите и удерживайте кнопку питания несколько секунд до появления экрана

● Выключение/Перезагрузка

Нажмите и удерживайте кнопку питания, затем протяните слайдер

●● Снимок экрана

Двойное нажатие кнопки питания

— Принудительное выключение

Зажмите кнопку питания на 7 секунд, подождите 5 секунд


Интерактивный дисплей

LAVA ME отключит дисплей для сохранения энергии через некоторое время. Вы можете включить его касанием экрана или нажатием кнопки питания.

○ Колесо громкости

Вращайте для регулировки громкости; Управление громкостью также доступно через приложение на смартфоне/планшете.

Активируйте вашу LAVA ME

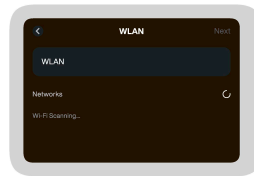

1 Настройка Wi-Fi

Чтобы активировать гитару, пожалуйста, подключитесь к беспроводному интернету.




Активация и регистрация

Скачайте приложение **LAVA+** из App Store или Google Play;

Зарегистрируйте ваш **LAVA ID** с вашим адресом эл. почты

Отсканируйте QR код через мобильное приложение **LAVA+** и активируйте систему **HILAVA**



мир музыки

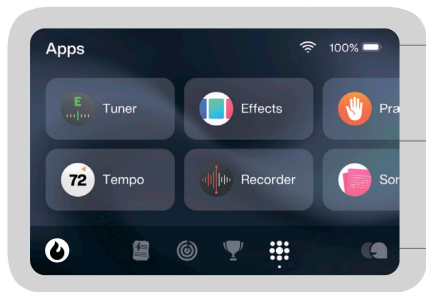

Панель состояния

Дисплей

Меню и иконки приложений

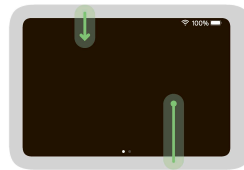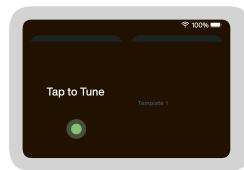**Касание (Tap)**

Коснитесь экрана одним пальцем

Смахивание (Swipe)

Быстро проведите одним пальцем по экрану

Прокручивание

Проводите пальцем по экрану, не поднимая его. Смахните, чтобы быстро прокрутить или коснитесь экрана, чтобы остановиться

Увеличение

Коснитесь экрана двумя пальцами, разведите пальцы, чтобы увеличить и сведите их, чтобы уменьшить изображение. То же действие можно произвести двойным касанием

Быстрый доступ к настройкам

Смахните от верхней части экрана, чтобы быстро перейти к центру настроек

Открыть каталог приложений


Смахните от нижней части экрана и задержите палец в центре, затем поднимите. Чтобы просматривать открытые приложения, смахните вправо

Иконки состояния LAVA ME

Понимайте вашу гитару лучше с помощью иконок панели сведений

	WLAN	Уведомляет о статусе беспроводного подключения
	Bluetooth	Уведомляет о статусе Bluetooth
	Output Mode	Показывает наличие активного подключения к внешнему источнику звука
	Recording Indicator	Уведомляет об активной записи экрана. Коснитесь для переходе к созданному контенту
	Effect Indicator	Уведомляет об активных эффектах. Коснитесь для перехода к эффектам
	Battery	Показывает уровень заряда батареи
	Charging	Уведомляет об активной зарядке

Заряжайте вашу LAVA ME

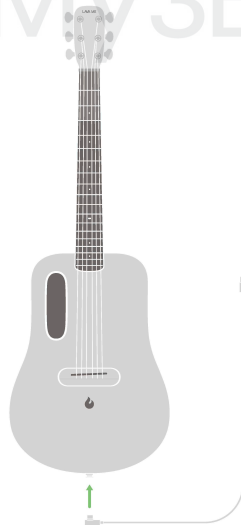

Зарядка батареи

Пожалуйста, подключите вашу **LAVA ME**, к источнику питания, используя комплектный провод USB-C и 15W адаптер питания (в комплект не входит)

Вы можете использовать сторонние адаптеры питания, которые отвечают необходимым мировым, национальным и региональным требованиям

Дисплей зарядки


Иконка батареи в верхнем правом углу экрана. Зарядка может занять дольше при одновременном использовании

Если уровень заряда критически мал, вы увидите следующую иконку: 

Емкость всех перезаряжаемых батарей со временем снижается. Чтобы обеспечить долговечность, постарайтесь не использовать **LAVA ME** во время зарядки


Настройка грифа гитары

Как правило, настройка грифа не требуется, но вы всегда можете обратиться к ней при необходимости



1

Ослабьте натяжение струн

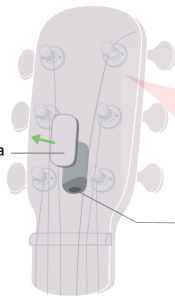

2


Снимите магнитную крышку, чтобы получить доступ к анкерному стержню

Магнитная крышка

Гайка анкерного стержня


3

Используйте необходимый шестигранный ключ, чтобы повернуть гайку регулировки анкера. Во время настройки, избегайте чрезмерного поворота ключа (не более 30 градусов)

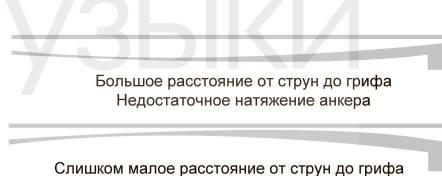

4

Аккуратно верните магнитную крышку на место, крепко прижав

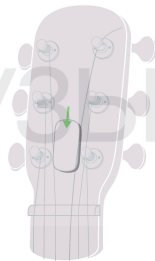


Когда стоит настраивать гриф?

1. Если слышен дребезг струн при игре в стандартном строе с нормальным усилием
2. Если зажатие струн начало доставлять дискомфорт и требовать чрезмерных усилий
3. При смене калибра струн, которая изменяет натяжение, оказываемое струнами на гриф

Настройка высоты струн

Нет необходимости настраивать высоту струн, но вы можете изменить высоту струн согласно вашим предпочтениям

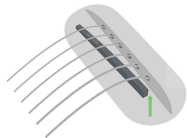

1

Используя колки, ослабьте струны и снимите порожек и седло



2

Подшлифуйте нижнюю часть нижнего порожка наждачной бумагой зернистостью 800 до нужной вам высоты струн

3

Установите нижний порожек обратно

Пожалуйста, настраивайте высоту струн постепенно, возвращая порожек на место и тестируя в процессе настройки. Слишком низкая настройка может повлиять на комфорт игры и наличие посторонних звуков

Размеры и вариации корпуса



36 inches

Размеры

Высота 936 mm
Ширина 321.5 mm
Глубина 116.5 mm

Вес

2160 g

38 inches

Размеры

Высота 965.9 mm
Ширина 357.2 mm
Глубина 122.7 mm

Вес :

2330 g

Спецификация гитары

Варианты размера гитар	LAVA ME 36" /LAVA ME 38"
Материал верхней деки	Углеродное волокно AIRSonic 2
Материал корпуса	Углеродное волокно AIRSonic 2
Материал накладки грифа	HPL
Материал бриджа	HPL
Колки	Zinc Alloy(Ratio 20:1) Designed by LAVA MUSIC
Струны	Elixir Nanoweb 012-053

Спецификация умного предусилителя L3

Варианты размера гитар	LAVA ME 36" /LAVA ME 38"
Оперативная память	4G
Встроенная память	32G
ОС	HILAVA system
Звукосниматели	L3 Smart Preamp FreeBoost 3.0 Technology
Тип подключения	USB Cable
Адаптер питания	15 W
Зарядка	1.USB-C 2.Для контактной зарядки необходима док-станция Space Charging Dock. В комплект не входит

Важная информация

Советы	Прочитайте, чтобы избежать повреждения вашей LAVA ME
Поддержание работоспособности	Чтобы избежать повреждений, вызванными неправильным обращением, никогда не разбирайте умный предусилитель L3 Smart Preamp самостоятельно без помощи профессионала. При поломке обратитесь к LAVA MUSIC или авторизованному дилеру
Батарея и электронные компоненты	Никогда не пытайтесь заменить батарею в умном предусилителе L3 Smart Preamp самостоятельно. При необходимости обратитесь к LAVA MUSIC или авторизованному дилеру. Используйте при температуре от 0 C до 40 C и храните при температуре от -20 C до 45 C. Чтобы избежать повреждений, никогда не бросайте, не нагревайте, не наступайте на батарею
Зарядка	Заряжая LAVA ME с помощью док-станции Space Charging Dock, пожалуйста, убедитесь в плотном контакте системы со станцией. Используйте только адаптеры, отвечающие всем необходимым требованиям безопасности

Советы по использованию и уходу за батареей

Поддерживайте последнюю версию операционной системы HI LAVA

Последние обновления часто включают в себя оптимизацию использования батареи

Избегайте экстремальных температур

Не позволяйте батарее контактировать с чрезмерным теплом (прямой солнечный свет, огонь и т.д.)

Не накрывайте гитару и не используйте сенсорный экран гитары во время зарядки. Это может вызвать перегрев батареи и повлиять на продолжительность ее работы

Избегайте полного разряда и полного заряда батареи, пока гитара не используется

Выключите гитару, если вы не используете экран в настоящий момент. Оставляйте 80% заряда батареи для длительного хранения. Периодически разряжайте ее и заряжайте до 80% снова, чтобы увеличить срок службы батареи

Другое

Пожалуйста, используйте только сертифицированные адаптеры и аксессуары питания

Не разбирайте батарею, чтобы избежать протечки. Если возникла протечка, немедленно отойдите от нее на безопасное расстояние. Если вы заметили вздутие, дым или иной дефект, прекратите использование и обратитесь в поддержку