

# Руководство для Smart Pianist

Smart Pianist — это специальное приложение для смарт-устройств, которое при подключении к совместимым музыкальным инструментам добавляет к ним различные связанные с музыкой функции.

## **УВЕДОМЛЕНИЕ**

Если вы активируете приложение Smart Pianist, когда инструмент подключен к смарт-устройству, настройки инструмента будут автоматически заменены на настройки Smart Pianist.


## **ПРИМЕЧАНИЕ**


- В инструкциях приведены снимки экрана на английском языке. Их внешний вид может отличаться в зависимости от смарт-устройства.
- Наличие показанных на них изображений и определенных функций зависит от конкретного подключенного инструмента.
- Сведения о совместимых инструментах и смарт-устройствах см. на веб-сайте.

<https://www.yamaha.com/kbdapps/>

# Подключение к смарт-устройству

Сведения о подключении инструмента см. в инструкциях в Smart Connection Wizard (Мастер запуска подключений).

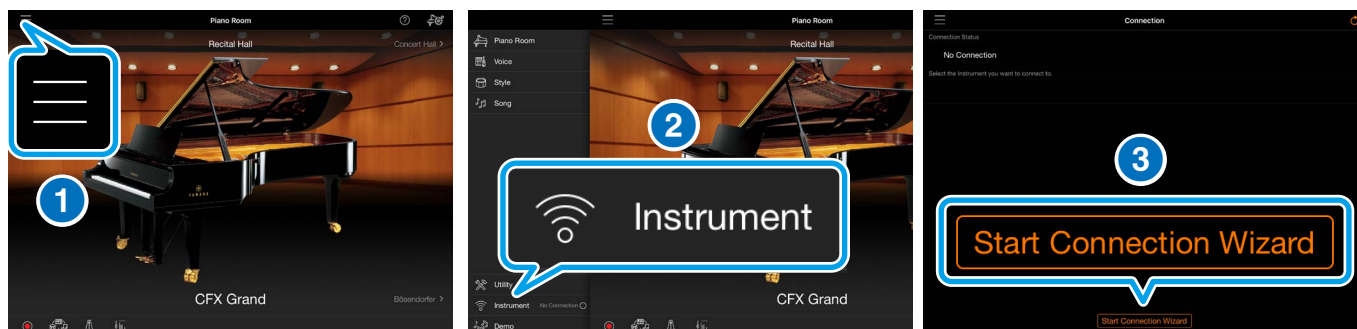




- 1 Коснитесь значка  в левой верхней части экрана и откройте меню.
- 2 Нажмите Instrument (Инструмент) и выберите окно Instrument Connection (Подключение инструмента).
- 3 Нажмите Start Connection Wizard (Мастер запуска подключений) и выполните указанные действия для подключения.

По завершении подключения название модели инструмента отобразится в поле Connecting Status (Состояние подключения).


## Режим Help (Справка)

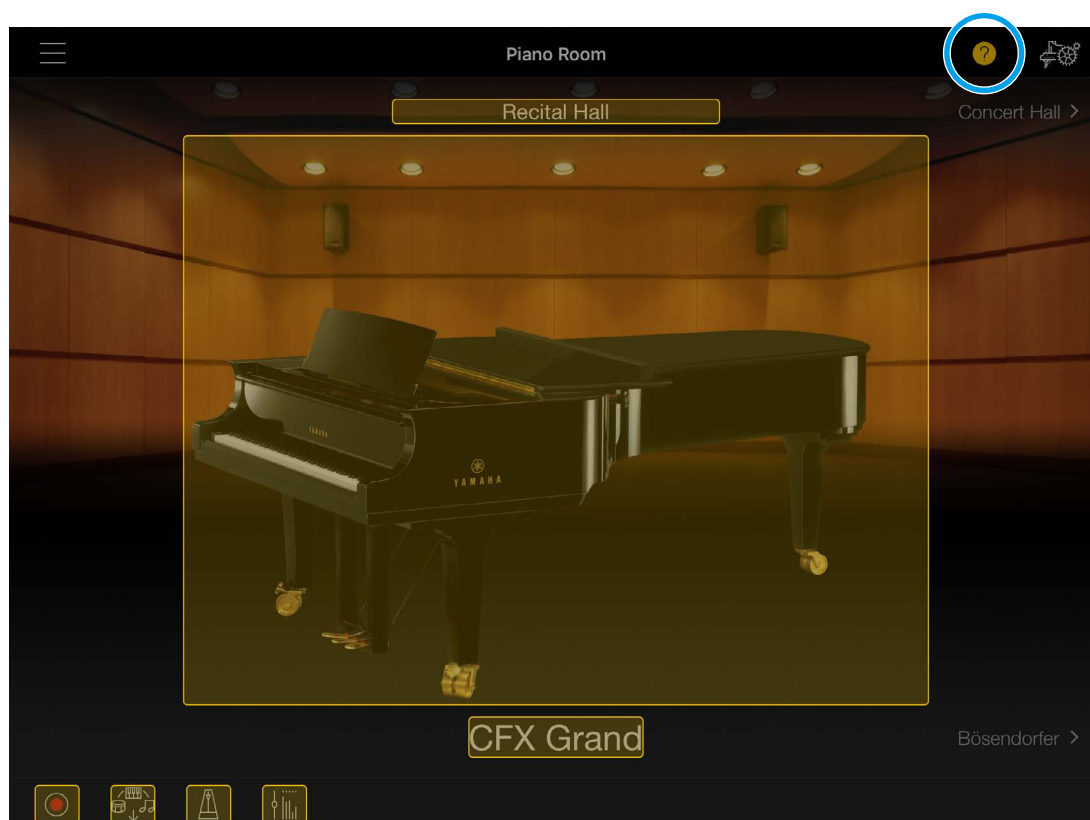При использовании режима Help (Справка) отображаются пояснения и описание принципов работы, что помогает быстро и удобно освоить все функции приложения.





Нажмите , а затем выберите элемент (отмечен желтой рамкой), о котором хотите узнать. Появится всплывающее окно со справочной информацией. Для выхода из режима Help (Справка) снова нажмите .

# Меню (Меню)


Откройте меню, нажав  в левой верхней части экрана.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Отображаемое меню зависит от конкретного инструмента.

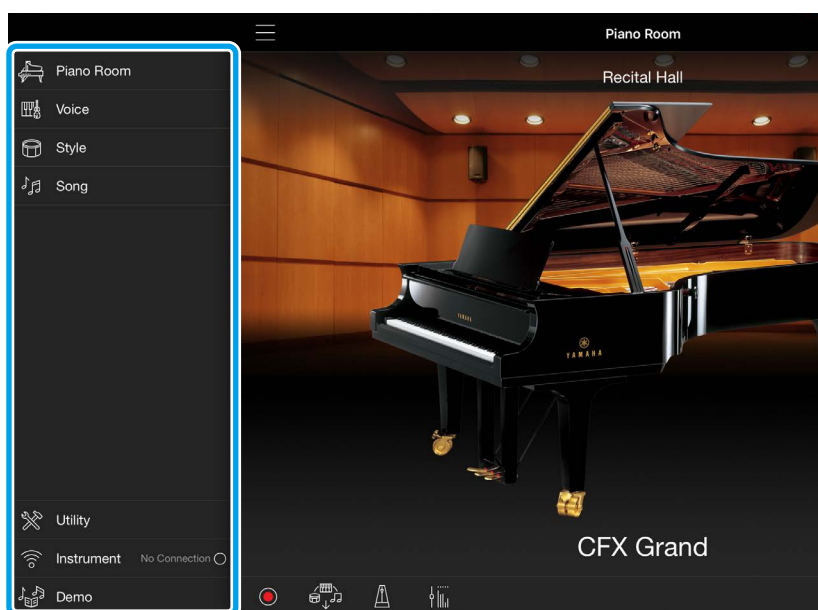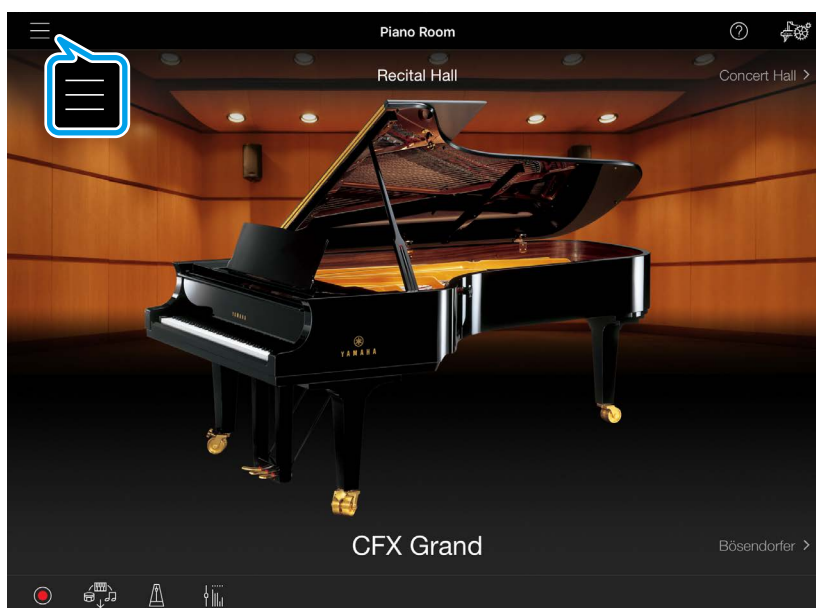

▼ Продолжение на следующей странице

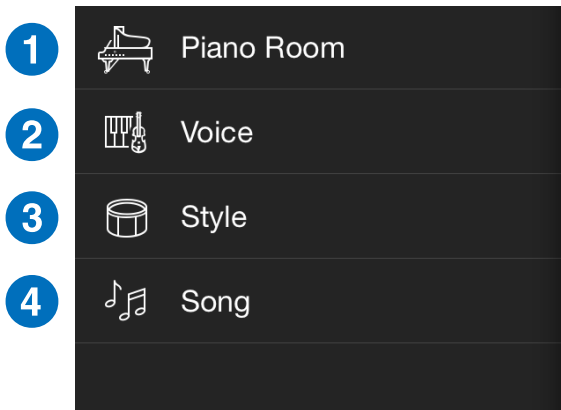

**1** Включите функцию Piano Room. Вы сможете менять настройки фортепиано и регулировать реверберацию и чувствительность к силе нажатия клавиш.

**2** Перейдите в меню Voice (Тембр). Здесь можно выбрать звук (или «тембр») встроенного инструмента для игры на клавиатуре, а также наложить один тембр на другой (функция Layer (Слой)) или играть с разными тембрами в правой и левой руках (функция Split (Разделение клавиатуры)).


## ПРИМЕЧАНИЕ

Функции Layer (Слой) и (или) Split (Разделение клавиатуры) могут быть недоступны на определенных инструментах.

**3** Перейдите в меню Style (Стиль). При воспроизведении аккордов на клавиатуре вы можете включить автоматический аккомпанемент (или «стиль»), например музыкальной группы или целого оркестра. По умолчанию в область распознавания аккордов (или Chord Detection Area) входит вся клавиатура.

**4** Перейдите в меню Song (Композиция). Оно предназначено для воспроизведения и прослушивания данных композиций (или «песен»). Воспроизведение композиции, включая темп и настройки транспонирования, контролируется через данное меню. В зависимости от композиции могут отображаться ноты, слова и аккорды песни.

▼ [Продолжение на следующей странице](#)

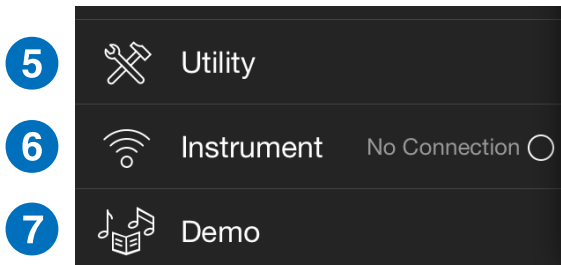


- 5 Перейдите в меню Utility (Служебный). Здесь можно регулировать общие настройки инструмента, например транспонирование и включение/выключение.
- 6 Перейдите в меню Connection (Подключение) (см. [стр. 2](#)).
- 7 Перейдите в меню Demo (Демонстрация). Здесь содержатся видеоролики, рассказывающие о возможностях инструмента при использовании функций Smart Pianist.

# Стандартные значки

В этом разделе описаны стандартные значки для каждого меню: Piano Room, Voice (Тембр), Style (Стиль) и Song (Композиция).

## ПРИМЕЧАНИЕ


Отображаемые значки зависят от конкретного инструмента.

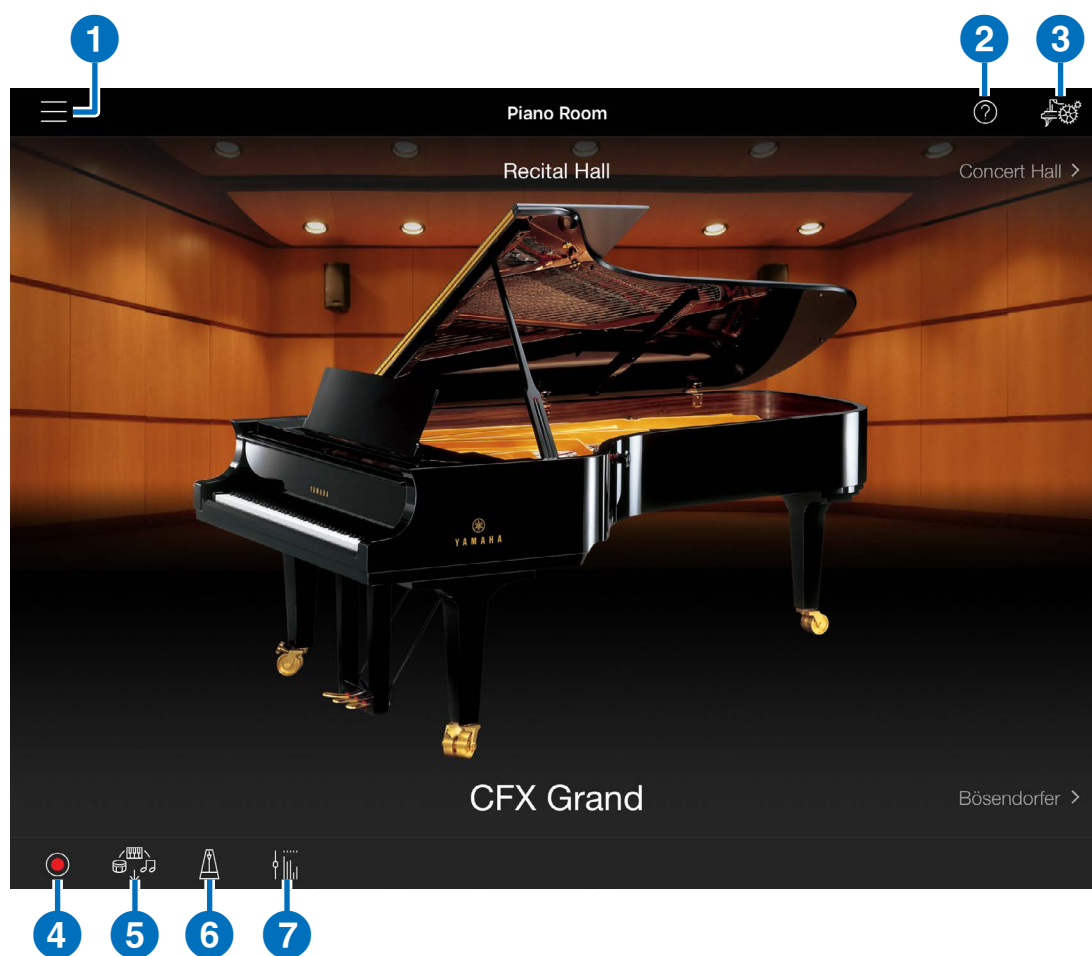

- 1 Откройте меню (см. [стр. 4](#)).
- 2 Включите режим Help (Справка) (см. [стр. 3](#)).

▼ Продолжение на следующей странице



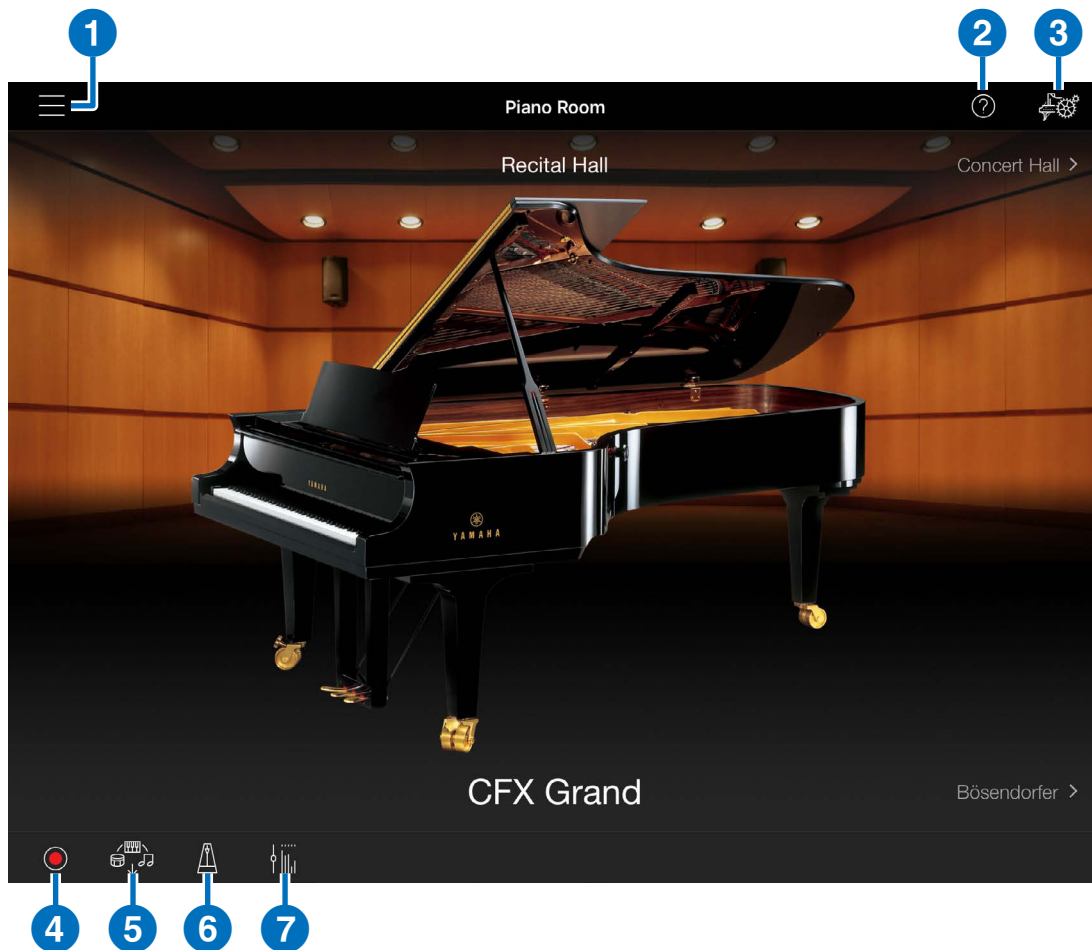

- 3 Перейдите в раздел **Advanced Settings** (Дополнительные настройки). Данное меню позволяет использовать дополнительные настройки для функции **Piano Room**, меню **Voice** (Тембр), **Style** (Стиль) или **Song** (Композиция).
- 4 Откройте окно записи.
- 5 Откройте окно **Registration Memory** (Регистрационная память). Здесь можно сохранить практически все настройки инструмента, а также восстановить сохраненные настройки.
- 6 Откройте окно **Metronome** (Метроном).
- 7 Откройте окно **Balance** (Баланс). Здесь можно настроить баланс громкости между нотами, воспроизводимыми на клавиатуре, стилем и композицией.



# Информация

- Копирование имеющихся в продаже музыкальных данных, включая среди прочего данные MIDI и (или) аудиоданные, в любых целях, кроме целей личного пользования, строго запрещено.
- Этот продукт включает компьютерные программы и содержимое, авторские права на которые принадлежат корпорации Yamaha или право на использование которых получено Yamaha по лицензии от других фирм. В соответствии с законами о защите авторских прав и другими соответствующими законами вам НЕ разрешается заниматься распространением носителей, на которых сохранено или записано такое содержимое, которое при этом остается полностью аналогичным или очень похожим на то, которое хранится в данном устройстве.
- Запрещается копирование или изменение программного обеспечения или этого руководства, полностью или частично, без согласия правообладателя.
- Корпорация Yamaha не несет никакой ответственности за любые результаты или последствия, которые могут возникнуть в результате использования этого программного обеспечения и руководства.
- Иллюстрации и снимки экранов приложения приведены в руководстве пользователя только в качестве примеров. На вашем инструменте все может выглядеть несколько иначе.
- Названия компаний и продуктов в данном руководстве являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.