

# MOOER



**Руководство пользователя**

# СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .....	01
ОСОБЕННОСТИ .....	02
ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ .....	03-05
РУКОВОДСТВО .....	06-07
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	08

# Меры предосторожности

**ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОДОЛЖИТЬ**

## **Источник питания**

Пожалуйста, подключите указанный адаптер переменного тока к розетке переменного тока с соответствующим напряжением. Обязательно используйте только адаптер переменного тока с напряжением питания 9 В постоянного тока, 120 мА. Отключайте адаптер переменного тока от сети, когда он не используется, или во время грозы.

## **Места эксплуатации**

Во избежание деформации, обесцвечивания или других серьезных повреждений не подвергайте данное устройство воздействию следующих условий:

- Прямые солнечные лучи или другие источники тепла
- Магнитные поля
- Чрезмерно пыльные или грязные помещения
- Сильные вибрации или толчки
- Высокая влажность или переувлажнение

## **Радиочастотные помехи**

Радиоприемники и телевизоры, расположенные поблизости, могут испытывать помехи при приеме. Используйте данное устройство на подходящем расстоянии от радиоприемников и телевизоров.


## **Чистка устройства**

Протирайте только мягкой сухой тканью. При необходимости слегка смочите ткань. Не используйте абразивные моющие средства, чистящий спирт, разбавители краски, воск, растворители, чистящие жидкости или пропитанные химикатами салфетки для протирания.

## ОСОБЕННОСТИ

- Педаль лупер с большим количеством слотов для сохранения
- Три банка для сохранения, по 16 слотов в каждом
- Время записи до 10 минут для каждого слота, в общей сложности 480 минут
- Неограниченное количество слоев записи
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ воспроизведение для автоматического запуска записи при обнаружении входного сигнала

# ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ

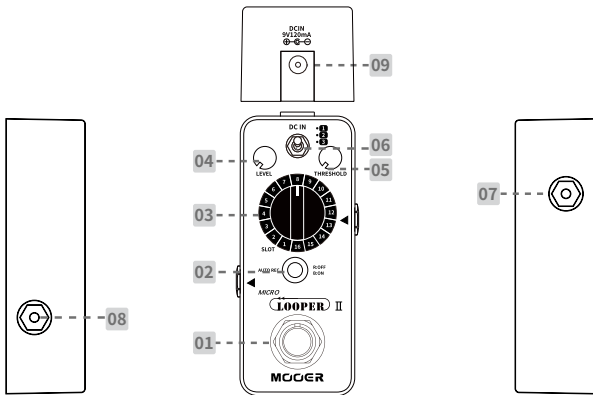

## 1. Переключатель

Нажимайте для начала записи, проигрывания, дублирования и остановки записи.

## 2. Светодиодная кнопка

Нажмите, чтобы включить/выключить функцию АВТОМАТИЧЕСКОГО воспроизведения.

При нажатии кнопки LED индикатор будет мигать красным для автоматического выключения воспроизведения; светодиод мигает синим для автоматического включения воспроизведения.

Помимо функции АВТОМАТИЧЕСКОГО воспроизведения, цвет светодиода показывает текущее состояние записи.

**Светодиод выключен:** Выбранный в данный момент слот пуст, в нем нет записанных дорожек.

**КРАСНЫЙ:** Педаль находится в режиме записи или дублирования.

**СИНИЙ:** Педаль находится в режиме воспроизведения.

**Мигает синим цветом:** Педаль находится в состоянии ОСТАНОВКИ.

## 3. Переключатель

Поворачивайте для выбора между 16 разных слотов для сохранения.

## 4. Уровень громкости

Поверните, чтобы отрегулировать уровень громкости воспроизводимых дорожек.

Положение "12 часов" обеспечивает громкость, соответствующую уровню громкости воспроизведения в реальном времени; поверните в крайнее правое положение, чтобы увеличить громкость на +6 дБ.

## **5. THRESHOLD**

Когда функция AUTO REC включена, поверните ручку, чтобы отрегулировать пороговое значение функции AUTO REC. Поверните в левую сторону, чтобы получить низкое пороговое значение, и будет легко активировать функцию AUTO REC; поверните в правую сторону, чтобы получить высокое пороговое значение, и будет трудно активировать функцию AAUTO REC.

## **6. Переключатель банков**

Переключайтесь между тремя банками слотов. В каждом банке по 16 слотов для сохранения.

## **7. INPUT**

Разъем для моно джека 1/4". Подключите к ВЫХОДУ гитары или эффектов.

## **8. OUTPUT**

Разъем для моно джека 1/4". Подключите к входу гитарного усилителя или эффектов.

## **9. DC IN**

Порт питания. Пожалуйста, используйте источник питания напряжением 9 В (центр минус).

# РУКОВОДСТВО

## 1. Подготовка

- Подключите блок питания и подключите гитару, эффект и усилитель.
- Поверните регулятор LEVEL в положение "12 часов"
- Выберите пустой слот
- Включите/выключите функцию автоматического воспроизведения и установите THRESHOLD на нужное значение.
- Начните играть

## 2. Инструкции по записи

### ЗАПИСЬ

Выберите пустой слот (светодиодная кнопка выключена), нажмите педальный переключатель, чтобы начать запись. Светодиодная кнопка загорится красным.

Примечания: первый слой записи должен длиться более 1 секунды. Если это займет менее 1 секунды, запись будет автоматически отменена.

### ПРОИГРЫВАНИЕ

Нажмите ножной переключатель во время записи, дублирования или остановки, чтобы перейти в режим воспроизведения, и светодиодная кнопка загорится синим цветом.



## **ОСТАНОВКА**

Дважды быстро нажмите ножной переключатель во время записи, дублирования или воспроизведения, чтобы **ОСТАНОВИТЬ**. Светодиодная кнопка будет мигать синим цветом.

## **ДУБЛИРОВАНИЕ/ОТМЕНА**

Если вы хотите отменить дублирование и перезапустить запись дубляжа, нажмите и удерживайте ножной переключатель в течение 1 секунды во время дублирования, записанная дорожка текущего слоя будет удалена, и дублирование немедленно перезапустится, индикатор будет мигать красным в течение нескольких секунд.

## **ОТМЕНИТЬ/ПОВТОРИТЬ**

Функция отмены позволяет временно удалить последний слой. Если записано более одного слоя и педаль находится в состоянии воспроизведения, нажмите и удерживайте педальный переключатель в течение 1 секунды, чтобы отменить запись.

**ПОВТОР** позволяет восстановить последний слой. После отмены нажмите и удерживайте педаль в течение 1 секунды, чтобы повторить.

**Примечания:** Если после отмены будет записан новый слой, то отмененный слой будет удален и не может быть восстановлен с помощью **ПОВТОРА**.

## **ОЧИСТКА**

Если вы хотите удалить все дорожки в текущем слоте, установите для него статус **STOP**, нажмите и удерживайте педальный переключатель в течение 1 секунды. Затем светодиодная кнопка погаснет, так как текущий слот пуст.

# Specifications

<b>Количество слотов для записи:</b>	48
<b>Максимальная память каждого слота:</b>	10 minutes
<b>Частота дискретизации/глубина выборки:</b>	44.1kHz/24bit
<b>Ввод:</b>	1/4" mono audio jack (impedance value: 470k ohm)
<b>Выход:</b>	1/4" mono audio jack (impedance value: 100 ohm)
<b>Требования к питанию:</b>	9V 120mA, center negative (recommend to use the solated power supply to avoid unexpected noise)
<b>Размеры:</b>	93.5(D)×42(W)×52mm(H)
<b>Вес:</b>	157g
<b>Аксессуары:</b>	Owner's □ manual

\* Отказ от ответственности: Обновления параметров не будут уведомляться отдельно.



2030501892

**MOOER**  
[www.moeraudio.com](http://www.moeraudio.com)

SHENZHEN MOOER AUDIO CO. LTD  
6F, Unit D, Jinghang Building, Liuxian 3rd Road,  
Bao'an 71 District, Shenzhen, China. 518133  
Made in China