

ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕРКУССИЯ MEDELI DD112  
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Предупреждения и важные примечания

- Прочтите эти инструкции.
- Сохраните эти инструкции.
- Обратите внимание на все предупреждения.
- Следуйте всем инструкциям.
- Не используйте данное устройство вблизи воды.
- Очищайте только сухой тканью.
- Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другое оборудование (включая усилители), выделяющее тепло.
- Используйте только насадки/аксессуары, указанные производителем.
- Отключайте данное устройство от сети во время грозы или если оно не используется в течение длительного периода времени.

Предупреждение: чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, не снимайте крышку (или заднюю часть), поскольку внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. Поручите обслуживание квалифицированному персоналу. Не подвергайте данное устройство воздействию дождя или влаги. Не подвергайте это оборудование воздействию капель или брызг и следите за тем, чтобы на оборудование не ставились предметы, наполненные жидкостью, например вазы.

## Содержание

Панель управления	3
Дисплей	3
Включение питания	4
Авто-выключение	4
Громкость	4
Заглушить пэд	4
Игра на пэде	4
Игра	5
Назначение пэда	6
Темп	6
Режим тренера	7
Поиск неисправностей	10
Технические характеристики	10
Список звуков	11

## Предостережения

Примечание. Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 правил Федеральной комиссии по связи (FCC). Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может вызвать вредные помехи радиосвязи. Однако нет никакой гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке.

Если это оборудование действительно создает вредные помехи радио- или телевизионному приему, что можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью одной или нескольких из следующих мер:



Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны. Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.

Подключите оборудование к розетке на цепь, отличная от той, к которой подключен приемник.

Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/телевидению.

## Внимание!

Нормальная работа продукта может быть нарушена из-за сильных электромагнитных помех. В этом случае просто перезагрузите устройство, чтобы возобновить нормальную работу, следуя руководству пользователя. Если функцию не удалось возобновить, используйте продукт в другом месте.

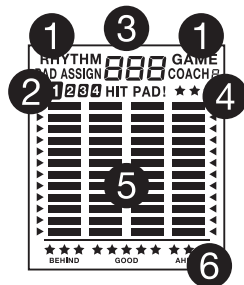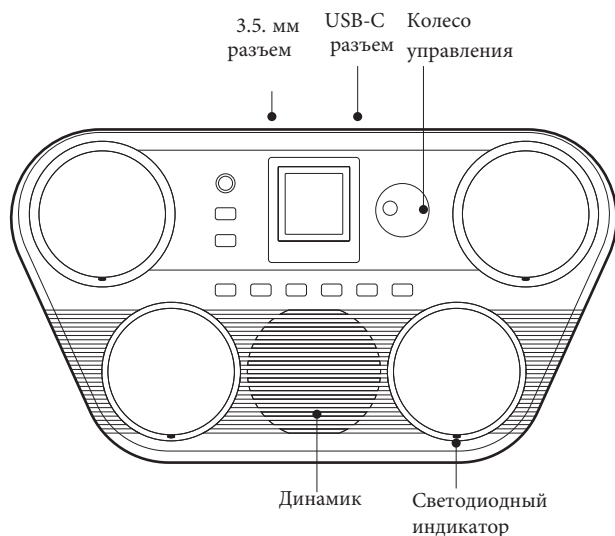

## Панель управления

### Питание

Включите или выключите питание.

### Громкость + / -

Отрегулируйте общую громкость.

### Заглушить пэд

Выключите или включите звук партии ударных в песне.

### Темп

Нажмите для входа в меню темпа.

### Назначение пэда

Измените разные звуки на пэде.

### Игра

Нажмите, чтобы войти в игровой режим.

### Режим тренера

Нажмите, чтобы войти в меню тренера и выбрать режим практики.

### Воспроизвести/остановить

Воспроизведите или остановите воспроизведение песни.

## Дисплей

### 1. Режим

Отображает текущего режима.

### 2. Бит

Отображает ударов при воспроизведении клика или песни.

### 3. Параметры

Отображает параметры режимов, таких как номер песни и номер игрового ритма, песни в обучении.

### 4. Уровень сложности

Отображает уровень сложности исполнения игрового ритма или песни в обучении.

### 5. Опускающиеся полосы

Отображает опускающиеся полосы во время воспроизведения ритма.

### 6. Точность игры

Отображает точность своих ударов в игровом режиме или режиме тренера.

## Включение питания

1. Подключите кабель USB-C для питания устройства.


2. Нажмите кнопку [POWER], чтобы включить или выключить питание.

Примечания :

1. Используйте указанный адаптер питания.
2. Модуль поддерживает питание от USB.

Обязательно используйте высококачественный кабель USB-C и адаптер питания USB.

- Поддерживает адаптер питания USB 5 В/1 А.
- Поддерживает портативный блок питания 5 В/1 А.
- Возможно, не поддерживает все бренды Power Bank.

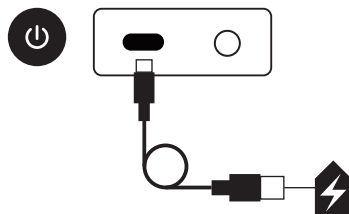


## Авто-выключение

Чтобы отключить эту функцию, удерживайте кнопку [START/STOP], затем включите питание.



VOLUME

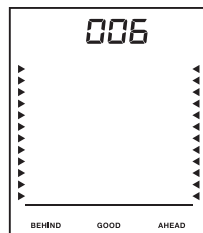


## Громкость

Нажмите кнопку [VOLUME], чтобы отрегулировать громкость вывода сигнала.

## Заглушить пэд

Нажмите кнопку [DRUM OFF], чтобы отключить звук барабана во время игрового режима.

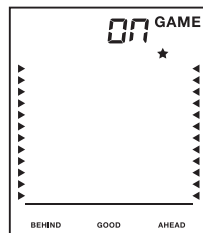


Примечания :

После настройки экран вернется в игровой режим через 3 секунды.

## Игра на пэде

Цифровой барабан имеет четыре пэда, соответствующие четырем столбцам падающих полос на экране (слева направо).

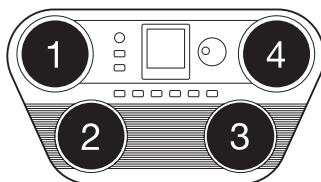

# Игра

Функция игры позволяет вам изучать и играть ритм более простым и увлекательным способом. Просто следуйте за полосками на экране, а затем ударьте по соответствующему барабанному пэду, когда полосы достигают нижней линии. На экране будет отображаться точность каждого удара. Ваш счет будет суммироваться каждый раз, когда вы наносите правильный удар.

## Войти в игровой режим

Нажмите кнопку [GAME] для входа в игровой режим. На экране отображается надпись «GAME» и номер текущего ритма.

## Выберите игровой ритм

Используйте [DATA DIAL] для выбора игрового ритма. На экране отображается уровень сложности текущего ритма.

## Начало игры

Нажмите кнопку [START/STOP], чтобы начать игру. Полосы на экране начинают падать синхронно с ритмическим воспроизведением. Ударьте по соответствующим пэдам, когда полосы достигнут нижней линии..

## Счет

Когда игра закончится, на экране отобразится ваш счет, а также прозвучит голосовой комментарий.

Счет      Значение




0-29	Удовлетворительно
30-59	Хорошо
60-79	Очень хорошо
80-100	Отлично

## Остановить игру

Игра автоматически начнется снова после отображения счета в течение 3 секунд. Нажмите кнопку [START/STOP], чтобы остановить игру.



- ★ easy
- ★★ normal
- ★★★ hard

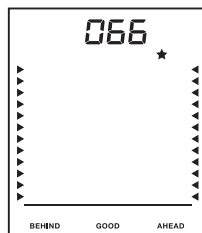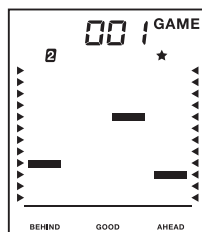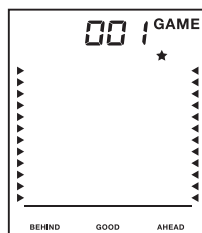


## Назначение пэда

В игровом режиме вы можете назначить разные звуки для каждого пэда в каждой из 60 игр. Всего на пэды можно назначить 70 тембров и 14 голосовых эффектов.

1. Используйте [DATA DIAL] для выбора желаемого ритма.
2. Нажмите кнопку [PAD ASSIGN]. загорится светодиодный индикатор пэда.
3. Ударьте по пэду ударных, который хотите назначить.  
Например, ударьте по пэду 2, и загорится индикатор пэда 2. На экране отображается текущий тембр и номер эффекта.
4. Несколько раз ударьте по текущему пэду или используйте [DATA DIAL], чтобы выбрать нужный тембр.
5. Нажмите кнопку [PAD ASSIGN] для подтверждения настройки.
6. Повторите шаги со 2 по 5, чтобы назначить другой пэд ударных.




PAD  
ASSIGN

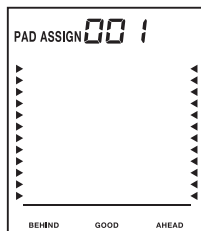

## Темп

1. Нажмите кнопку [TEMPO], значение темпа начнет мигать на экране.
2. Когда значение темпа мигает, используйте [DATA DIAL], чтобы изменить значение.
3. Если в течение 3 секунд не будет выполнено никаких действий, произойдет выход из настройки темпа и возврат в предыдущее меню.

TEMPO

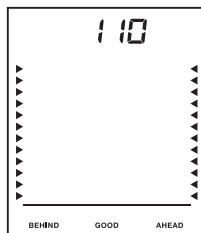


# Режим тренера

Режим, который позволяет развить базовые навыки игры на барабанах. Он предоставляет два режима тренировки: практика ритма и практика бита.

## Практика ритма

При воспроизведении ритма четыре столбца падающих полос на экране соответствуют четырем барабанным пэдам. Ударьте по соответствующему барабанному пэду, когда падающие полосы достигнут нижней линии.


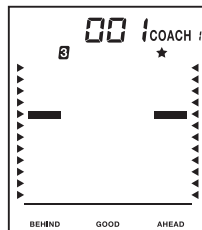


## Практика бита.

Практика битов предлагает два типа практики: изменение темпа и Tap! Tap!



## Изменение темпа (Change up)

Эта практика похожа на то, как четверо детей хлопают в ладоши, а вы четвертый. Остальные трое хлопают в ладоши в определенном темпе, затем в том же темпе хлопают в ладоши вы. Аналогичным образом вы следуете ритму, а затем ударяете по любому из четырех барабанных пэдов. Индикаторы барабанов будут мигать в качестве подсказки, а на экране также появится сообщение «HIT PAD!», сообщающее вам, что пора ударить по пэду.

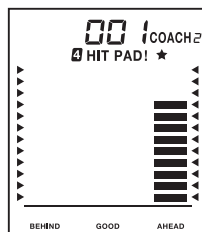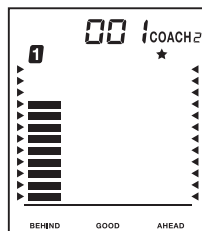


## Tap! Tap!

В этом упражнении сначала он будет играть «до ми соль до соль» в определенном темпе. Все, что вам нужно сделать, это ударить по пэду, когда дело дойдет до «соль». Ваш счет будет суммироваться каждый раз, когда вы наносите правильный удар, а на экране будет отображаться точность каждого удара. Однако, если вы нанесете удар неправильно, ваш результат будет вычтен. слушайте ритм, затем ударяйте по любому из барабанных пэдов, когда он играет "соль". Индикаторы барабанов будут мигать в качестве подсказки, а на экране также появится сообщение «HIT PAD!», сообщаящее вам, что пора ударить по пэду.

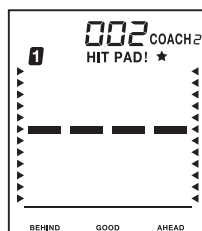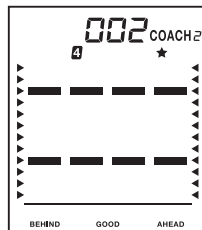

COACH

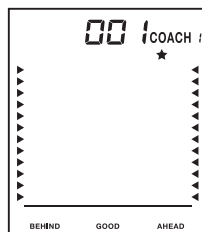

## Вход в режим тренера

Нажмите кнопку [COACH], чтобы войти в режим тренера. На экране отображается надпись «COACH 1», указывающая на то, что он приступает к обработке ритма. Нажмите эту кнопку еще раз, и на экране отобразится «COACH 2», указывая на то, что начинается тренировка ударов. На экране также отобразится номер текущей песни.

## Выбрать песню тренера

Используйте [DATA DIAL] для выбора тренерской песни. Всего для практики 20 тренерских песен.

## Практика бита.

Используйте [DATA DIAL] для выбора тренерской песни. Каждая песня имеет предустановленный тип практики.




<u>Трек</u>	<u>Вид практики</u>
1.	Изменение темпа(Change up)
2.	Tap! Tap!
3.	Tap! Tap!
4.	Изменение темпа(Change up)
5.	Изменение темпа(Change up)
6.	Tap! Tap!
7.	Tap! Tap!
8.	Изменение темпа(Change up)

На экране отобразится уровень сложности текущей песни тренера.

- ★ easy
- ★★ normal
- ★★★ hard

## Начать практику

Нажмите кнопку [START/STOP], чтобы воспроизвести песню тренера. Полосы на экране будут меняться, давая вам подсказку. Ударьте по пэду всякий раз, когда это необходимо.

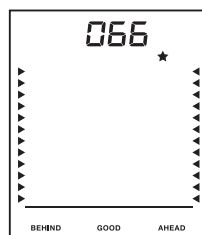

## Счет

Когда песня тренера будет завершена, она временно приостановится и отобразится ваш счет. Прозвучит голосовой комментарий.

<u>Счет</u>	<u>Значение</u>
0-39	Удовлетворительно
40-69	Хорошо
70-89	Очень хорошо
90-100	Отлично

## Прекратить практику

Песня тренера автоматически запустится снова после отображения счета в течение 3 секунд.

Нажмите кнопку [START/STOP], чтобы остановить тренировку.



# Поиск неисправностей

## Устройство не включается

- Убедитесь, что адаптер питания подключен правильно.

## Устройство выключается автоматически

- Убедитесь, что адаптер питания надежно подключен.
- Функция автоматического отключения питания отключит цифровой барабан через 30 минут, если он не используется. Чтобы отключить эту функцию, удерживайте кнопку [START/STOP], затем включите питание.

## Нет звука

- Убедитесь, что общая громкость не установлена на «0».
- Убедитесь, что наушники подключены к разъему телефона..

# Технические характеристики

Барабанные пэды	4 пэда с мигающим индикатором
Дисплей	ЖК-дисплей с подсветкой
Макс. полифония	16
Звуки	84 звука
Игра(Ритм)	60 предуст. ритмов
Режим тренера	2 режима, 28 предуст.
Темп	40 - 240
Разъемы	Аудиовыход 3,5 мм
Питание	5 В 1000 мА USB-C
Размеры	460 x 260 x 150 мм
Вес	1,5 кг

# Список звуков

1	8 Beat 1	21	Bounce	41	Heavy Metal 2
2	8 Beat 2	22	Reggae 1	42	16 Beat Funk
3	8 Beat 3	23	Bossa Nova 2	43	Blues Funk
4	8 Beat 5	24	Latin Rock	44	Dance Pop 2
5	8 Beat 8	25	Cha Cha	45	Disco
6	8 Beat 9	26	Rhumba	46	Shuffle 2
7	8 Beat Ballad	27	Country	47	Cool Jazz
8	Rock 2	28	Country Rock	48	Reggae 2
9	Heavy Metal 1	29	March	49	Samba
10	6/8 Pop 1	30	Polka	50	Mambo
11	6/8 Pop 2	31	Waltz 1	51	SFX 1
12	16 Beat Pop	32	8 Beat 4	52	SFX 2
13	Funk Pop	33	8 Beat Rock 1	53	SFX 4
14	Hourse	34	8 Beat 6	54	Funk 2
15	Slow Rock	35	Dance Pop 1	55	Hip Hop
16	Soul 1	36	8 Beat 7	56	Rap
17	Jazz Swing	37	8 Beat Pop	57	Blues 1
18	Blues 2	38	8 Beat Rock 2	58	Waltz 2
19	Fusion 1	39	Rock 1	59	SFX 3
20	Fusion 2	40	Hard Rock	60	SFX 5

