





由于产品的不断改进,本手册中的技术参数如有更改,恕不另行通知







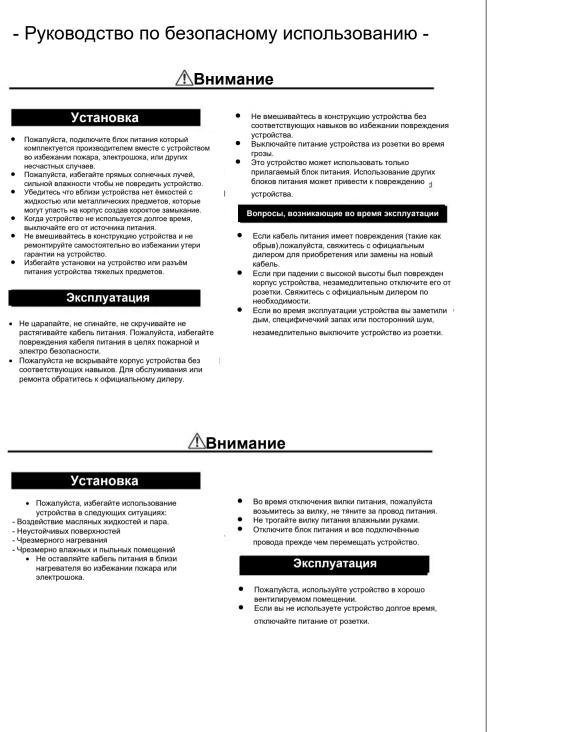

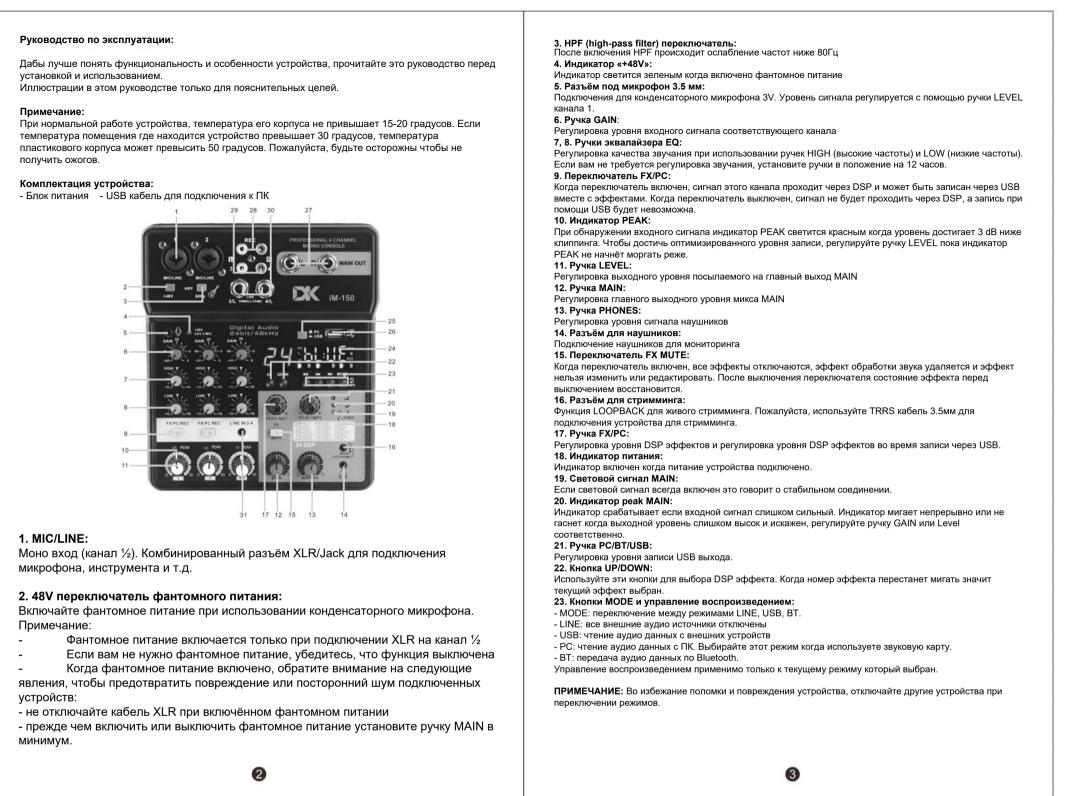

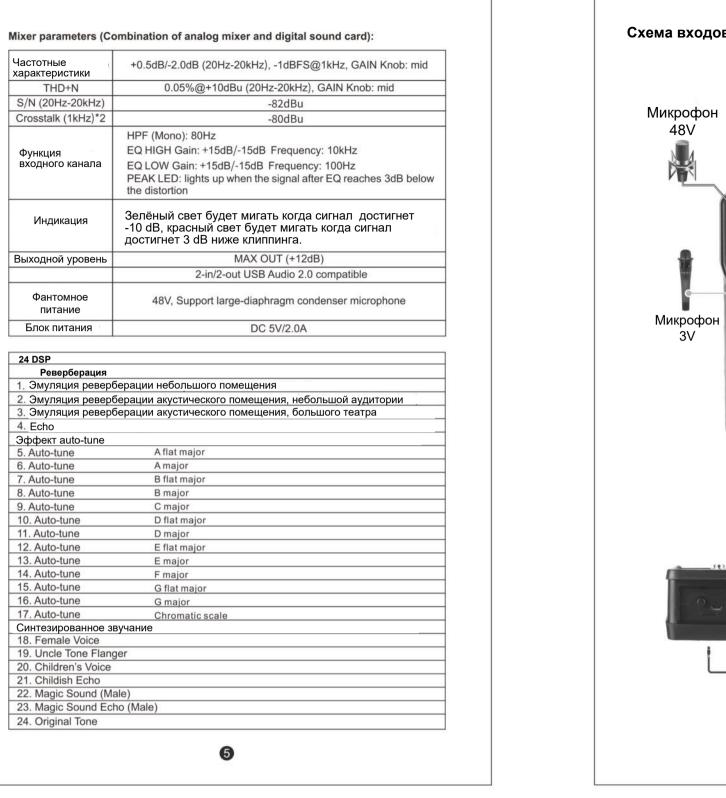


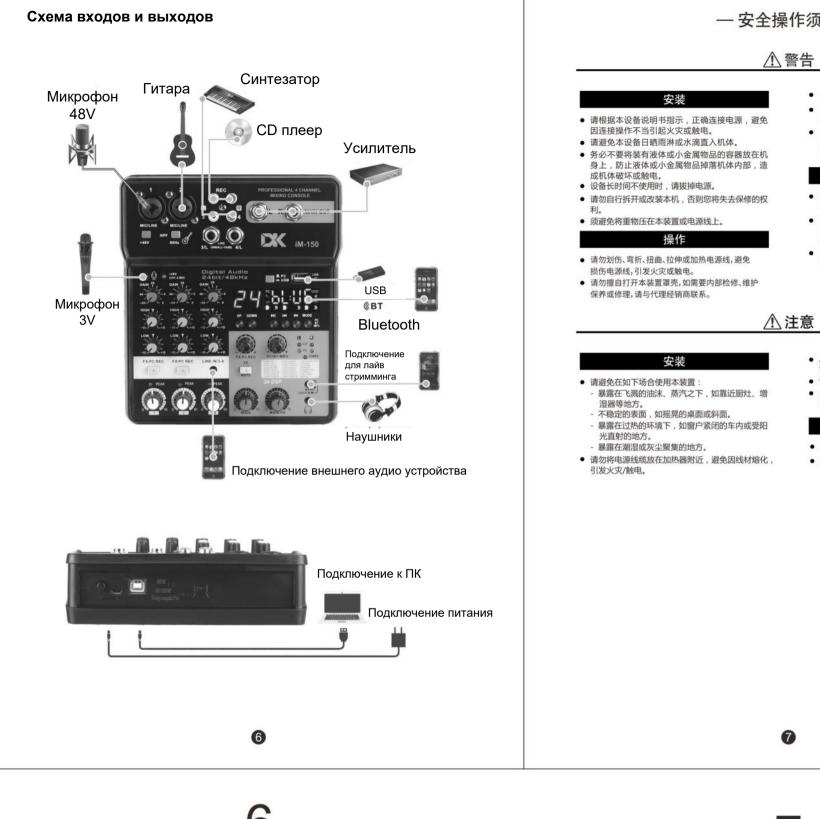

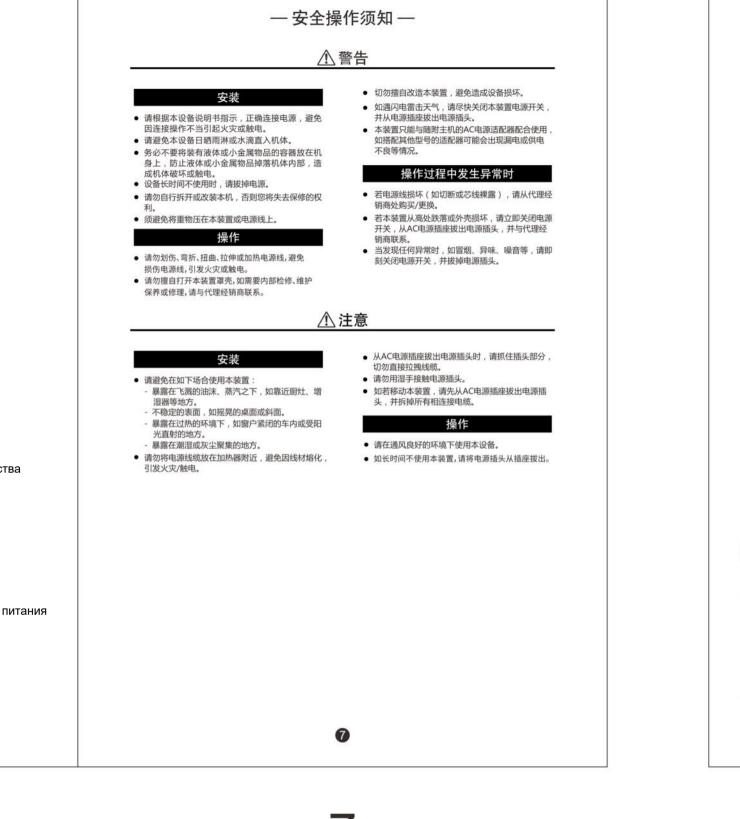






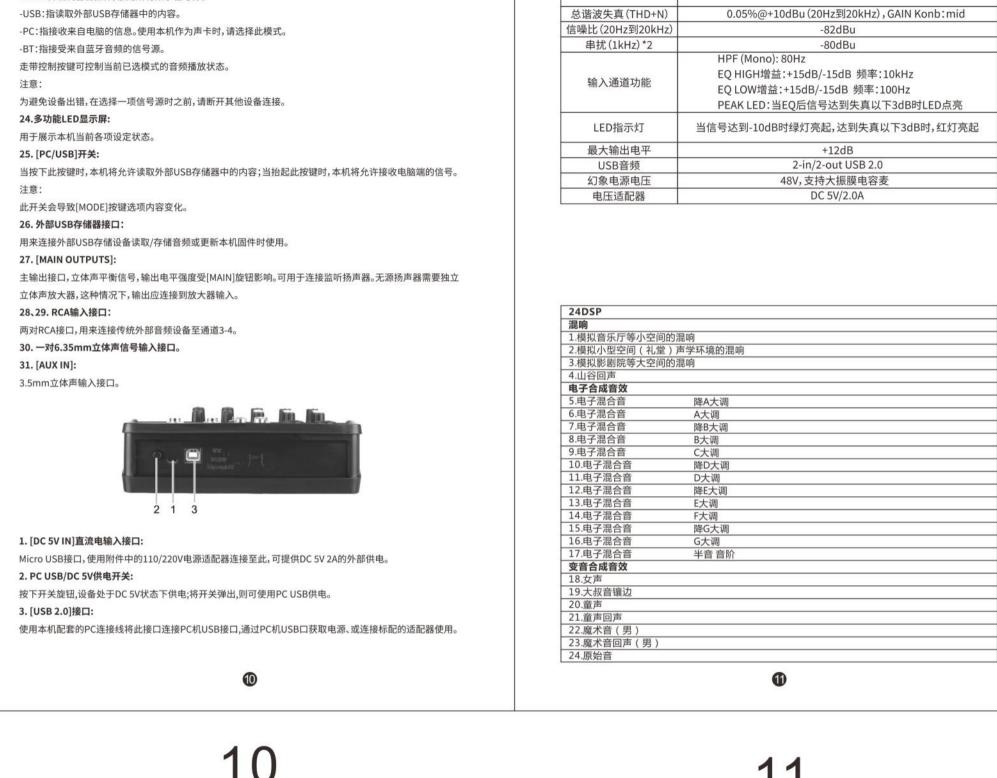

调音台参数(模拟调音台与数字声卡的结合):

频响 +0.5dB/-2.0dB (20Hz-20kHz), -1dBFS@1kHz, GAIN Knob: mid

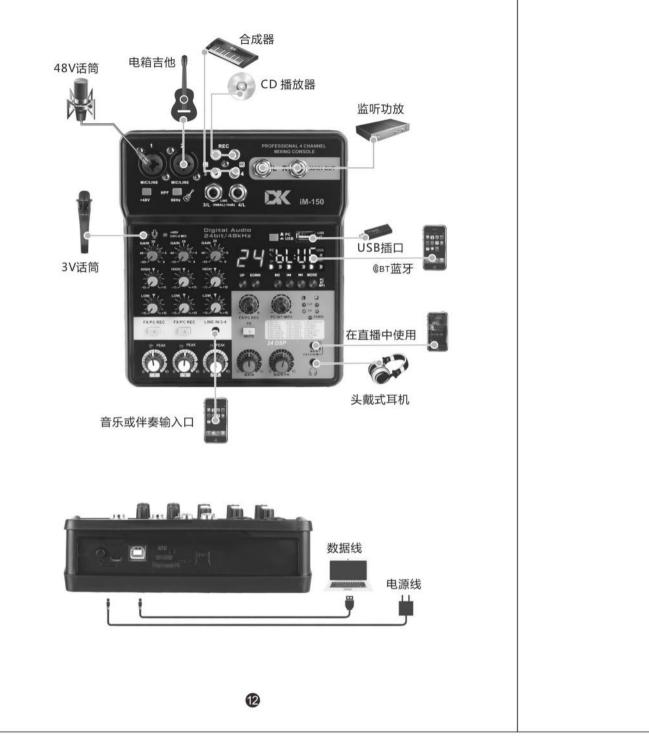

Подключение к ПК с помощью, входящего в комплект кабеля для передачи

Показывает текущий статус и настройки устройства

2 1 3

Для подключения используйте блок питания в комплекте

Нажмите на кнопку для переключения источника питания.

Подключение к внешнему USB хранилищу или для установки обновления.

усилителю. Уровень сигнала можно отрегулировать с помощью ручки MAIN.

Балансный TRS стерео выход: подключение к колонкам мощности или

Две пары RCA разъёмов для подключения внешнего аудио устройства.

25. Переключатель PC/USB:

28, 29. RCA разъём:

30. Стерео разъём 6.35

Стерео разъём 3.5 мм

1. Разъём питания 5V:

3. Порт USB 2.0:

2. PC USB/DC переключатель:

31. AUX IN:

输入、输出口连接部分